


## 概要 (HY-416ST)


スピーカー XSD-416 を別売のスピーカー取付金具 HY-C0801、HY-W0801 と組み合わせて、天井や壁に取付するための金具です。

### 【HY-416ST】

【スピーカー取付金具】

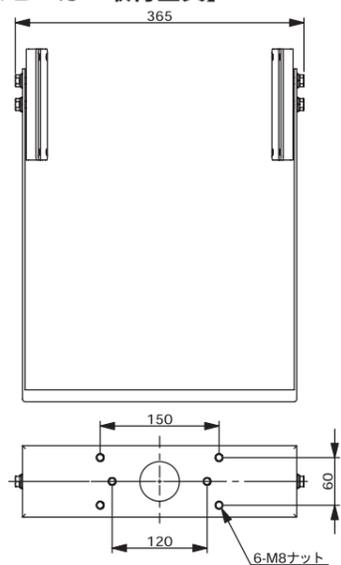

【スピーカー取付参照図】

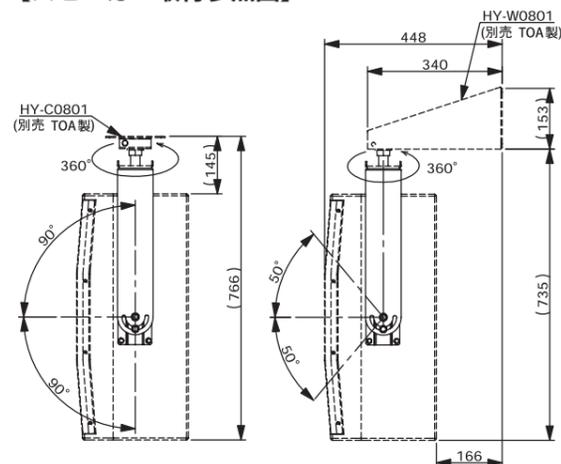

## 仕様 (HY-416ST)

品番	HY-416ST
材質	圧延鋼板 黒 (マンセル N1.0 近似色) 塗装
許容スピーカー質量	20kg
質量	4.0kg
別売品	HY-C0801 、 HY-W0801

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。



お問い合わせ先

TEL.078-303-5600 (平日 9:00 ~ 18:00)

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または上記のお問い合わせ先までお申し付け下さい。

株式会社ジーベックホームページ <http://www.xebec.co.jp/>




ラインアレイスピーカーシステム

## 共通取扱説明書


XSD-416SR II (L・R)  
XSD-416 II (L・R)  
HY-416ST

このたびは、スピーカーシステムをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、未永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

### 【XSD-416 II】

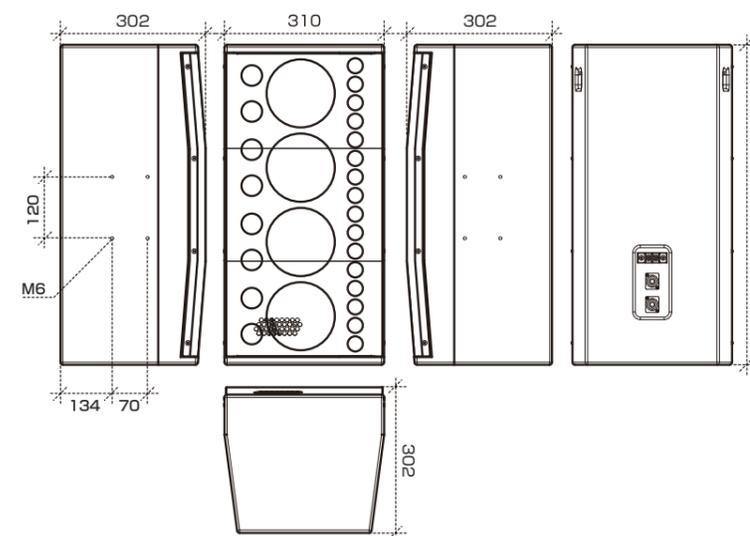

### 【XSD-416SR II】

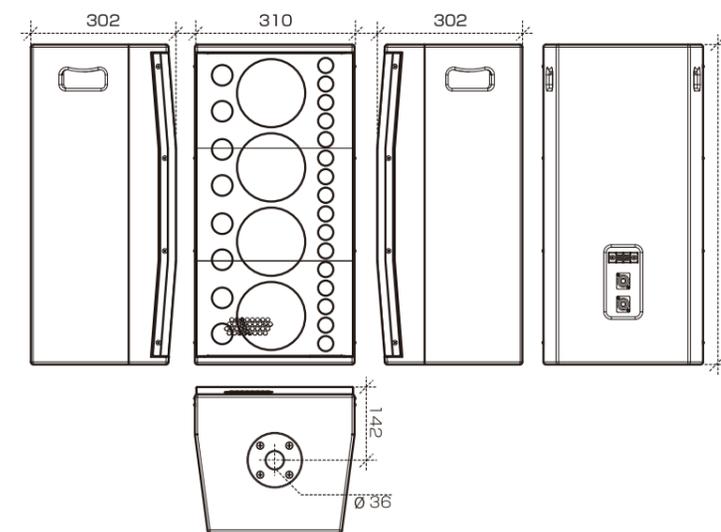

## 安全上のご注意

- ・ご使用前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ・お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

## 表示について

ここでは、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



## 警告

誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重症に結びつく可能性のあるもの。

### 設置・据付をするとき

#### 設置場所の強度を確認

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のあるところに取り付けてください。  
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



注意

#### 運搬、取り付けは2人以上で

開梱、持ち運び、取り付けは必ず2人以上で行なってください。  
落下したり、転倒したりして、けがの原因となります。



注意

### 使用するとき

#### 万一、異常が起きたら

次の場合、使用を中止して販売店にご連絡ください。  
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- ・煙が出ている、変なにおいがする
- ・内部に水や異物が入ったとき
- ・落としたり、ケースを破損したとき
- ・音が出ないとき



注意

#### 定期的な点検をする

販売店に、定期的な点検を依頼してください。  
スピーカーまたは取付金具の破損や腐食などにより落下して、けがの原因となります。



強制



## 注意

誤った取り扱いをしたとき、人が損害または物的損害に結びつく可能性のあるもの。

### 使用するとき

#### 製品の上に乗らない

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。  
倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



禁止

#### 長時間、音が歪んだ状態で使わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



禁止

### 特徴 (XSD-416 II、XSD-416SR II 共通)


- ・内蔵のパッシブネットワークにより、適切な音質に設計されています。
- ・ラインアレイ効果により距離減衰を押さえ居室の反射による明瞭低下を低減します。
- ・SRタイプはハンドルが付いていますので、仮設使用にも便利です。
- ・入力コネクタには、作業性のよい M5 ねじ端子と、仮設使用を考慮したノイトリック NL4MP を採用しています。
- ・別売りのスピーカースタンドに直接取り付けられるほか (XSD-416SR II)、別売りのスピーカー取付金具を使用して、天井、壁に取り付けたり、パイプに吊り下げたりする事ができます。(XSD-416 II) (取り付け方は、スピーカー取付参照図をご覧ください。)

### 入力コネクタ (XSD-416 II、XSD-416SR II 共通)

- ・コネクタとねじ端子は内部で並列に結線されているので、どちらからでも接続できます。
- ・ノイトリック NL4MP コネクタの各ピンは右表のとおり結線されています。

ピン番号		
1	+	スピーカ +
1	-	スピーカ -
2	+	-
2	-	-

- ・ノイトリック NL4MP に適合するコネクタ (接続ケーブル側) は、ノイトリック NL4FC です。
- ・入力コネクタの結線図は下図のとおりです。

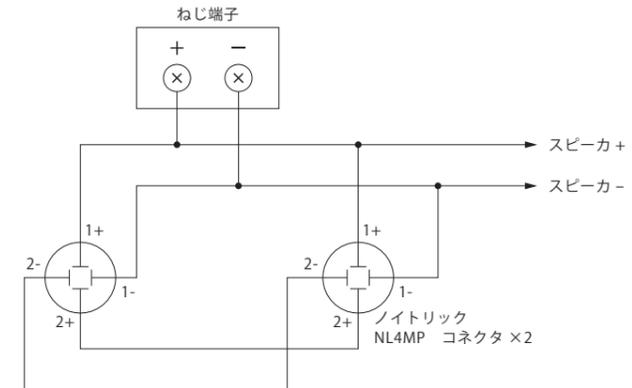

### 仕様 (XSD-416 II、XSD-416SR II 共通)

品番	XSD-416 II / XSD-416SR II
エンクロージャ形式	バスレフ型
許容入力	連続ピンクノイズ：120W ， 連続プログラム入力：360W
定格インピーダンス	4Ω
出力音圧レベル	94dB (1W,1m)
周波数特性	80Hz ~ 20,000Hz
クロスオーバー周波数	2.6kHz
指向角	水平：90° ， 垂直：30°
使用スピーカー	低域：13cm コーン型 ×4 高域：バランスドーム型 ×16
入力端子	M5 ねじ端子 ノイトリック NL4MP ×2
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
寸法・重量	310(W) × 624(H) × 302(D)mm 17kg
仕上げ	エンクロージャ：MDF 黒 (マンセル N1.0 近似色) ウレタン塗装 パンチングネット：圧延鋼板 黒 (マンセル N1.0 近似色)

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。